

Grabador Digital de Escritorio



Le agradecemos la compra del Grabador Digital de Escritorio de **RadioShack**. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo grabador.

Contenido del Embalaje

- Grabador digital de escritorio
- Estuche con cierre
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Guía del usuario

Características

- El modo de activación por voz (VOX) graba cuando el micrófono integrado o externo agarra sonido
- Memoria incorporada de 4 GB
- Conversión de analógico a digital
- El ajuste automático del volumen de grabación maximiza la calidad de grabación
- Tres modos de grabación (SP/MP/HP)

Especificaciones

	WAV
Pantalla	71 mm (2,8 pulg.) pantalla LCD
Sistema de grabación	Tarjetas SD/SDHC de memoria
Capacidad	Memoria incorporada de 4 GB; tible con tarjetas SDHC (hasta 32 GB)
Respuesta de frecuencia	
Relación señal ruido	36 dB
Puerto USB	2,0
Peso	263 g (9,3 oz) (sin baterías)
Dimensiones (PrxAnxAl)180	\times 120 \times 41 mm (7,1 \times 4,7 \times 1,6 pulg.)
Las aspesificaciones están evictos	

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

USB

Conecta a PC para la transferencia de datos usando el cable USB suministrado.

DC 6V (6V cc) —

Conecte el adaptador de CA (suministrado) o un adaptador de 6 V cc (no incluido).

(Audífonos) —

Conecte los audífonos para escuchar en privado. El altavoz desactivará.

AUX-IN (ENTRADA AUXILIAR) -

Conecte una fuente de audio externa empleando un cordón de acoplamiento con una clavija de 3,5 mm (no incluido).

MIC (MICRÓFONO) -

Conecte un micrófono externo con una clavija de 3,5 mm (no incluido). Esto desactiva automáticamente el micrófono integrado.

TONE (TONO)

Aumenta o disminuya tono alto durante la reproducción.

VOL (VOLUMEN) ▶

Ajusta el volumen durante la reproducción.




Indicador de REC

Se ilumina durante la grabación: destella durante pausa.

Controles de Grabar/Reproducción:

- REC (Grabar)
- PLAY (REPRODUCCIÓN)*
- RWD# (Detrás/Anterior)
- FFWD# (Delante/Siguiente)
- STOP (DETENER) PAUSE (PAUSA)
- * También confirma una selección del modo de ajuste.
- # También alterna entre varias opciones de ajuste.

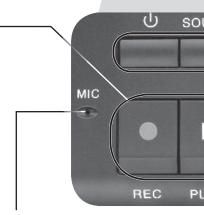

MIC (MICRÓFONO)

Ponga la fuente de sonic



 Ranura de almacenamiento para tarjetas SD (4)

_ HOLD OFF/LOCK (BLOQUEO) APAGADO/BLOQUEO)

Deslice hacia a la posición de **LOCK** para cerrar todos los botones.

– VOX ON/OFF (VOX ENC./APAG.)

Deslice hacia a la posición de **ON** para activar grabación de VOX (vea "**Hacer una Grabación**" en página 8).

– Ranura de tarjetas SD



U (Energía) – Mantenga pulsado para encender/apagar.

SOURCE (FUENTE) – Para activar grabación de AUX.

FILE (ARCHIVO) - Para seleccionar las carpetas.

ERASE (BORRAR) - Para borrar de archivos.

REPEAT (REPETIR) – Para reproducir de archivos o pasajes de archivos repetidamente.


MODE (MODO) – Pulse para ir al modo de voz; mantenga apretado para ir al modo de ajuste.

do dentro de 10 cm (4 pulg.) del MIC durante la grabación.

Alimentar la Grabador

Podrá utilizar uno de tres fuentes para alimentar el grabador: el adaptador de CA, un adaptador de cc, o cuatro baterías de AA.

Corriente alterna	Alimentación de CC (Vehículo)	Baterías
Conecte el adaptador de CA suministrado en el enchufe DC 6V para utilizar la corriente alterna.	Conecte un adaptador de 6 Vcc, 600 mA (no incluido) en el enchufe DC 6V para utilizar la energía de su vehículo.	Abra el compartimiento de las baterías (en la parte trasera del grabador) e introduzca cuatro baterías AA (no incluidas), según indican los signos de polaridad (+/-).

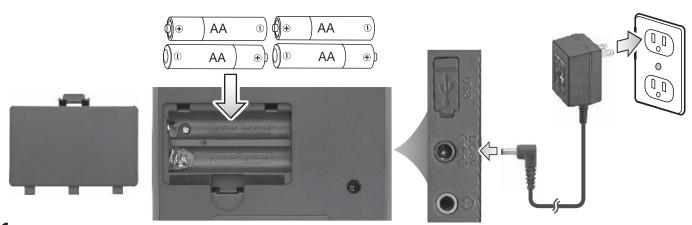



- Reemplace las baterías cuando aparezca el icono de baterías bajas (). Termine dentro un minuto para mantener los ajustes de la fecha y la hora.
- Debe disponer de una fuente que suministre lo menos 6 voltios y 600 mA de corriente continua. La punta del centro debe ser el polo positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe DC 6V del grabador. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el grabador o el adaptador.

Notas acerca de las baterías:

- Deseche las baterías con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Utilice solamente baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el grabador durante varios días, retire las baterías. Éstas pueden liberar compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Ajustar el Grabador

Mantenga apretado **MODE** hasta *SEE* aparece. En este modo, puede realizar cualquiera de las siguientes.

Ajuste la Calidad de Grabación

- **1.** Si es necesario, pulse **PLAY** hasta que **SP**, **MP**, **HP** aparecen.
- 2. Pulse RWD o FFWD para seleccionar su modo de grabación de voz: SP, MP, HP (la opción seleccionada destella), después pulse PLAY para confirmar la selección. Para la grabación por un micrófono:



Modo de grabación	Calidad de grabación	Tiempo de grabación máximo
SP (reproducción estándar)	Bueno	262 horas
MP (reproducción mediana)	Excelente	136 horas
HP (alto reproducción)	La mejor calidad posible	92 horas


3. Siguiente ajustar la sensibilidad de grabación, o pulse **MODE** para abandonar el modo de ajuste.

Nota:

- Debe reproducir un mensaje grabado para revisar su modo de grabación.
- La luz de fondo enciende automáticamente cuando usted pulsa un botón y lo se apaga después de 30 segundos.

Ajuste la Sensibilidad de Grabación

- 1. Pulse PLAY hasta que mic:HI aparece.
- 2. Pulse RWD o FFWD para alternar entre HI y Lo, después pulse PLAY para confirmar la selección.
- **3.** Continúe con ajustara tarjeta (no incluida), o pulse **MODE** para abandonar.
- Nota: Cuando la fuente de sonido está cerca, seleccione Lo. Si no, seleccione HI.

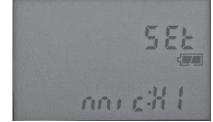

Utilice una tarjeta SD o SDHC


- **1.** Inserte una tarjeta SD o SDHC en la ranura de tarjeta SD.
- 2. Pulse **PLAY** hasta que el icono de la tarjeta SD () destella.



- 3. Pulse RWD o FFWD para cambiar entre on (encender, automática almacene los mensajes en la tarjeta SD) y oFF (apagar, no utilice), después pulse PLAY para confirmar su selección.
- 4. Continúe con formatear el grabador, o pulse MODE para abandonar.

Formatee el Grabador

- **1.** Pulse **PLAY** hasta que *For* aparezca.
- 2. Pulse RWD o FFWD para alternar entre YES y No, después pulse PLAY para confirmar su selección. Si seleccione YES, todos los archivos en la memoria incorporada del grabador serán borrados.

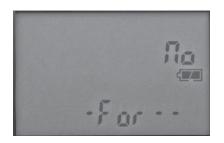

- 3. Continúe con ajustar la fecha y la hora, o pulse MODE para abandonar.
- **Nota:** Verifique que ha guardado una copia de sus archivos antes de formatear el grabador. Los archivos borrados no pueden ser recuperados.

Ajuste la Fecha y la Hora

- 1. Pulse **PLAY** repetidamente para mostrar la pantalla de la fecha y la hora con los dígitos del año intermitentes.
- 2. Pulse RWD o FFWD para ajustar el año, mes, fecha, hora, minuto y segundo; pulse PLAY para confirmar cada ajuste.



- 3. Pulse MODE para abandonar.
- Nota: En modo de espera (reloj), pulse FILE para cambiar entre el sistema de 12 (AM o PM aparece) y 24 horas.

Utilización del Grabador

Hacer una Grabación

- 1. Prepare la fuente de la grabación:
 - **Micrófono integrado** Coloque el grabador a menos de 10 cm (4 pies) cerca de la fuente de sonido.
 - Micrófono externo Inserte una clavija del micrófono en el enchufe MIC.
 - Fuente de audio Conecte una fuente de audio externa a la toma de AUX IN (vea "Hacer la Grabación de AUX" en la página 9).
- **2.** Si es necesario, pulse **MODE** para entrar el modo de voz. **VOICE** aparece.
 - Ajustes del grabador Vea "Ajustar el Grabador" en la página 6 para configurar los ajustes necesarios.
 - Grabación de VOX Ponga VOX a ON.
 VOX aparece. Esto graba solo cuando
 hay sonido. Vea "Ajuste la Sensibilidad de
 Grabación" en la página 6 para ajustar
 la sensibilidad de VOX. La más alta la
 sensibilidad de VOX, el nivel más bajo
 de sonido es necesitado para comenzar
 grabación de VOX.



- **Selección de una carpeta** Pulse **FILE** para seleccionar una carpeta (F1, F2, F3, F4) para mantener el mensaje de voz.
- **3.** Pulse **REC**. Cuando indicador de **REC** se ilumina, hable hacia el micrófono (**MIC**). Cuando **VOX** está activado, si no hay sonido, la grabación se pausa con *PAUSE* intermitente. Cuando hay sonido, la grabación continúa.
- 4. Pulse STOP para detener la grabación. El mensaje está guardado.
 - Un mensaje grabado es guardado como un número serial (01-99) con el indicador de modo de grabación: **SP**, **MP** o **HP**.
 - Para borrar el mensaje, pulse ERASE (BORRAR) dos veces (vea "Borre Archivos" en la página 10).
 - Si no espacio es disponible en la carpeta, aparece **FULL**.

Nota:

- En modo de voz, el grabador entra al modo de espera después de 1 minuto de inactividad. En modo de espera, el grabador se apaga automáticamente después de tres minutos de inactividad.
- Si trata de grabar cuando la carga de las baterías esté baja, Lo Bataparece y la grabador se apaga pronto.
- Los cambios en el ajuste de VOX (ENC./APAG.) son efectivos solamente antes de que inicie una grabación. Detenga la grabación y comience de nuevo si quiere ajustar VOX.

Hacer Grabación de AUX

- 1. Conecte su grabador a un dispositivo externo empleando un cordón de acoplamiento (no incluido).
- 2. Asegúrese de que usted ha seleccionado el ajuste deseado del modo de grabación (vea "Ajustar el Grabador" en la página 6).
 - El tiempo de grabación máximo por grabación de AUX es: 140 horas por SP, 70 horas por MP, 47 horas por HP.
- 3. Vaya al modo de voz, pulse SOURCE.
 Aparece LIN1 para indicar el modo
 AUX. Para abandonar el modo AUX, pulse
 SOURCE de nuevo.



- 4. Comience a grabar del dispositivo externo.
- Nota: Todos los mensajes grabados en modo de AUX son guardados en la carpeta F4.

Monitoree el Tiempo de Grabación

Durante grabación, pulse **PLAY** para ver el tiempo que le queda por el mensaje actual, pulse **PAUSE** para interrumpir grabación, y pulse **REC** de nuevo para continuar.

Manejar Carpetas y Archivos

- Cada de las cuatro carpetas puede mantener hasta 99 archivos. No puede borrar estas carpetas.
- En modo de voz, pulse **FILE** para seleccionar una carpeta, después pulse **RWD** o **FFWD** para seleccionar un archivo en la carpeta.

Borre Archivos

Para borrar un archivo

En modo de voz o AUX, seleccione el archivo, después pulse **ERASE**. El archivo está tocado y aparece *dEL*. Pulse **ERASE** de nuevo para confirmar.

Para borrar todos los archivos en una carpeta

Vaya la carpeta, mantenga apretado **ERASE** hasta *dELALL* y *YES* o *No* aparecen. Pulse **RWD** o **FFWD** para seleccionar *YES*, después pulse **ERASE** para confirmar. Para salir borrar, seleccione *No*.

Repetir Reproducción

Un archivo	Todos archivos en una carpeta	Una pasajes de un archivo
En modo de voz o durante la reproducción, mantenga pulsado REPEAT hasta que REPEAT aparezca.	voz o durante la	Durante la reproducción, pulse REPEAT al punto inicial. Aparecen REPEAT y $flarebleft$ - $flarebleft$ con $flarebleft$ b con $flarebleft$ de nuevo al tiempo final.
Para abandonar, mantenga pulsado REPEAT hasta que REPEAT ALL aparezca, después mantenga apretado REPEAT hasta que desaparezca REPEAT ALL .	Para abandonar, mantenga pulsado REPEAT hasta que desaparezca REPEAT ALL .	Para abandonar, pulse REPEAT hasta que desaparezca REPEAT y A - b .

Guía del Mensajes de Error

Pantalla	Significado	Pantalla	Significado
rFILE	Reparación de archivos	rDone	Reparación de archivos finalizada
rFAIL	Reparación de archivos fallado	rONLY	Tarjeta SD con protección contra la escritura
SD IN	Tarjeta SD insertada	SD OUT	No hay tarjeta SD
Err077	Error de tarjeta SD con protección contra la lectura y escritura		Número de archivos excede el límite
Err254	Voltaje de la batería está baja	Err266	Memoria incorporada de 4 GB con error de protección contra la lectura y escritura
Err297	Memoria incorporada de 4 GB está llena		

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO. Este símbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a este producto.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Lea las instrucciones — Deben leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizarse la unidad.

Conserve las instrucciones — Deben conservarse para futuras consultas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.

Preste atención a las advertencias — Respete todas las advertencias existentes en el aparato y en las instrucciones.

Limpieza — Desconecte este aparato de la toma de corriente de pared antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol.

Agua y humedad — No utilice este aparato cerca de agua, como tinas de baño, lavabos, fregaderos o lavaderos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.

Accesorios — No coloque este aparato en un carro, pedestal, tripié, soporte o mesa inestable. El aparato se puede caer, dañarse y causar lesiones serias a un niño o adulto. Sólo úselo con un carro, pedestal, tripié, soporte o mesa recomendado por el fabricante, o suministrado o vendido con el aparato mismo. Siga las instrucciones de montaje del fabricante y utilice un accesorio de montaje recomendado.

Ventilación — Las ranuras y aberturas de la caja suministran ventilación y sirven para asegurar el debido funcionamiento de la unidad y la protegen de un recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas y no coloque el aparato en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. No coloque el aparato en una instalación integrada, como un librero o estante, a menos que brinde suficiente ventilación según especifica el fabricante.

Calor — Este aparato debe estar situado lejos de toda fuente calorífica como radiadores, registros del sistema de calefacción, estufas y otros aparatos que produzcan calor. **Suministro de corriente** — Use este aparato sólo con el suministro de corriente

indicado en la etiqueta de especificaciones. Si tiene dudas con respecto al voltaje existente en su hogar, consulte al concesionario donde adquirió el aparato o a la compañía local de energía eléctrica.

Conexión a tierra o polarización — Este producto va equipado de un enchufe polarizado de CA (los enchufes polarizados tienen dos patillas, una más ancha que la otra). Este enchufe solo encajar una sola forma en las tomas de corriente. Es una medida de seguridad. Si no puede encajar el enchufe en la toma de corriente invertir el enchufe. Todavía, si no puede encajar el enchufe en la toma de corriente, contacte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta. No anule la seguridad del enchufe polarizado.

Protección del cordón de corriente — Tienda los cordones de suministro de corriente de manera que no haya probabilidad de pisarlos ni de pellizcarlos con objetos puestos arriba de ellos o contra ellos, especialmente junto a las clavijas, receptáculos de suministro y en el punto donde salen del aparato.

Períodos sin usar la unidad — El cordón de corriente del aparato debe desconectarse de la toma de corriente cuando éste se deje de usar por un período prolongado.

Sobrecarga — No sobrecargue las tomas de corriente de pared, cordones de extensión o tomas auxiliares integradas. Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Objetos y líquidos — Nunca derrame líquidos ni introduzca objetos de ninguna clase en este aparato a través de las aberturas, pues pueden tocar puntos con voltaje peligroso o causar cortos que podrían generar a su vez un incendio o descarga eléctrica.

Carros y bases — Si el aparato va a utilizarse en un carro o base, éste(a) debe ser del tipo recomendado por el fabricante. Si se trata de una combinación de aparato y carro, debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, la fuerza excesiva y las superficies desiguales pueden causar un vuelco de la combinación de aparato y carro.

Daño que requiera servicio — Para el servicio remítase a personal de servicio calificado según estas condiciones:

- Cuando esté dañado el cordón de suministro de corriente o la clavija.
- Se derramó líquido o cayeron objetos sobre el aparato.
- Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el producto no funciona normalmente cuando se siguen las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente los controles descritos en las instrucciones de funcionamiento, pues un ajuste incorrecto de otros controles puede causar daños y con frecuencia requiere una gran cantidad de trabajo por parte de un técnico calificado para restablecer el funcionamiento normal del aparato.
- Si el aparato ha sufrido una caída o daños.
- Cuando haya un cambio irregular en el funcionamiento del aparato.

Servicio — No intente dar usted mismo servicio a este aparato, pues al abrir o quitar las tapas usted puede quedar expuesto a un voltaje peligroso o a otros peligros. El servicio debe ser proporcionado por personal de servicio calificado.

Piezas de repuesto — Cuando se necesiten piezas de repuesto, sólo utilice las piezas especificadas por el fabricante o unas con las mismas características de la pieza original. Cualquier sustitución podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

Revisión de seguridad — Al terminarse de efectuar el servicio o reparación, pida al técnico de servicio efectuar revisiones de seguridad para determinar si el aparato está en las debidas condiciones de funcionamiento.

lluminación — Para mayor protección de este aparato durante una tormenta con rayos, o cuando se deje sin usar durante períodos prolongados, desconéctelo de la toma de corriente de pared. De esta manera se previenen daños debido a rayos y a sobrevoltajes.

Aditamentos — No use aditamentos o accesorios no recomendados por el fabricante del producto, pues pueden causar peligros.

Montaje en la pared o cielo raso — El producto debe montarse en una pared o en el cielo raso sólo de la forma recomendada por el fabricante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda *RadioShack* de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por **RadioShack** podría anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto	Grabador Digital de Escritorio
Modelo	1400214
Responsable	RadioShack 300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102
Teléfono	817-415-3200

Garantía Limitada

RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad de **RadioShack**, franquicia o distribuidor autorizado por **RadioShack**. **RADIOSHACK** NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones

incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio Técnico Oficial de *RadioShack*; (c) consumibles como fusibles o baterías; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra *RadioShack* como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda *RadioShack* de EEUU. *RadioShack* deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario: (a) reparar el producto sin gastos de piezas y mano de obra; (b) sustituir el producto por otro igual o equivalente; o (c) reembolsar el importe del precio de compra. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de *RadioShack*. Las piezas y los productos nuevos o reparados estarán cubiertos por el servicio de garantía. Las piezas y los productos reparados o sustituidos quedan garantizados por el tiempo restante del periodo de garantía original. Las reparaciones o sustituciones realizadas después del periodo de garantía deberán ser abonadas por el consumidor.

RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA. EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, RADIOSHACK NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO **RADIOSHACK** HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con *RadioShack* en:

RadioShack Customer Relations

300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

04/08

www.RadioShack.com

©2013. RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados. *RadioShack* es una marca comercial utilizada por *RadioShack* Corporation.

Impreso 03A13 en China 1400214